

Bücher einbinden mit Neschen Buchschutzfolie




Produkte: Buchschutzfolien


Werkzeuge: Schere, Falzbein, Buchrakerl oder weiches Tuch

Verarbeitungshinweise: Verarbeitung von Buchschutzfolien


- 1) Wählen Sie die Breite der Buchschutzfolie so aus, dass die Folie oben und unten ca. 2cm übersteht.

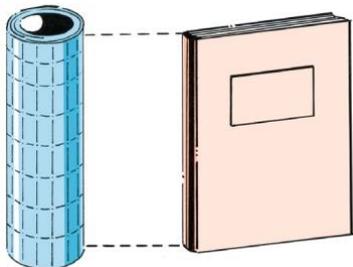


- 2) Folie so zuschneiden, dass die beim aufschlagenden Buch an allen vier Seiten um ca. 2 - 3 cm übersteht.

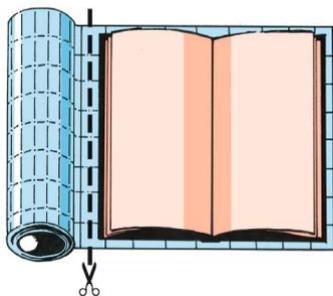


- 3) Dann das Abdeckpapier, bzw. die Abdeckfolie bei filmolux ® soft, etwa 10cm abziehen und die Folie an drei Seiten ausrichten, auf dem Buchdeckel fixieren und den Folienanfang andrücken.

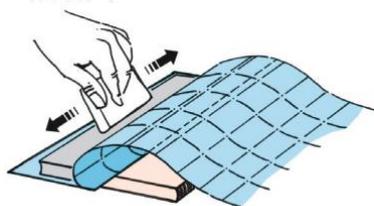


- 4) Das Schutzpapier (bzw.-folie) langsam unter der Buchschutzfolie abziehen und die freiwerdende Klebefolie mit dem Buchrachel zum Rand hin anreiben.

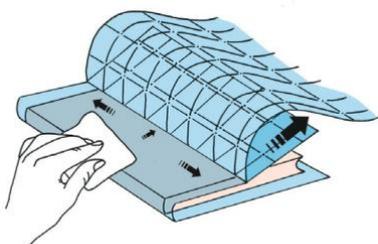


- 5) Die Folie mit dem Falzbein spannungsfrei in den Buchfalz eindrücken und dann am Buchrücken anreiben.

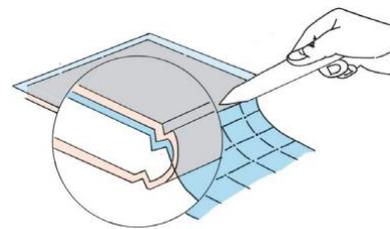


- 6) Das ganze Buch umdrehen und auf der Rückseite entsprechend verfahren

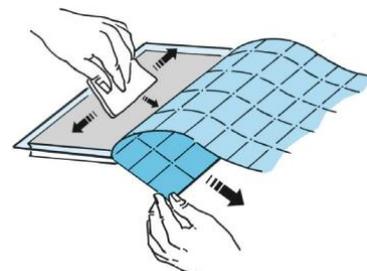


- 7) Die Folienüberstände an allen Ecken schräg abschneiden und am Buchfalz keilförmig ausschneiden

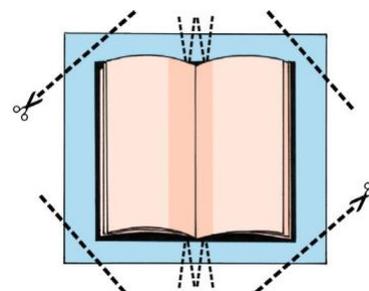

- 8) Die Folienüberstände zur Innenseite der Buchdeckel umlegen und anreiben

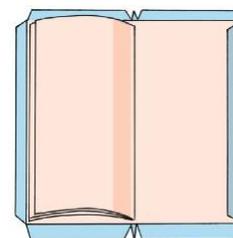

- 9) Die Folienüberstände am Buchrücken mit dem Falzbein in den Rücken einarbeiten bzw. bei Taschenbüchern abschneiden.

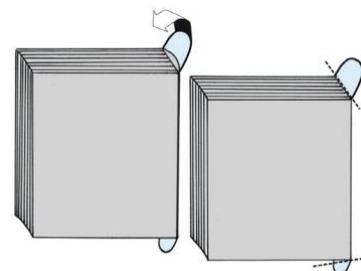

Für Bestellungen, Musterwünsche, Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an:

Preservart Austria GmbH | Börsegasse 10/3 | 1010 Wien

Telefon: +43 (0) 660 14 72 523 | E-Mail: office@preservart.at | www.neschenschop.at